.....- 2 -
.....- 2 -
.....- 3 -
.....- 3 -
.....- 3 -
.....- 5 -
.....- 6 -
.....- 6 -
.....- 6 -
.....- 7 -
.....- 7 -
.....- 8 -

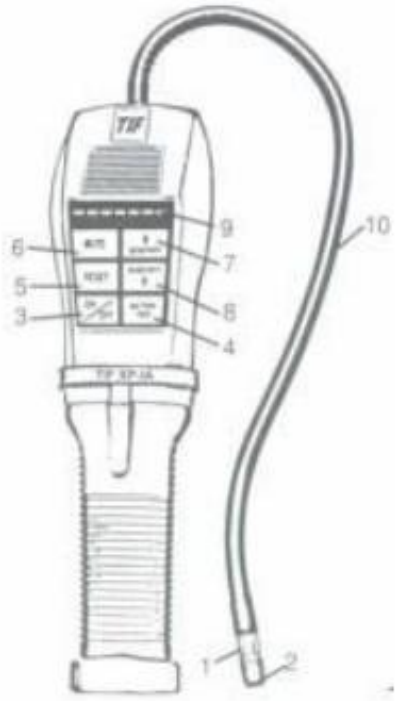
TIF
6
5
3
9
7
8
4
10
1
2

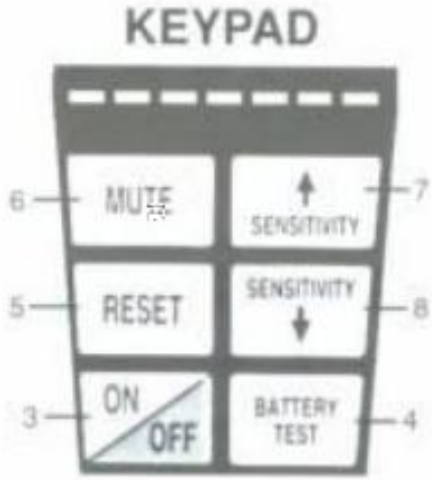
KEYPAD
6
MUTE
7
SENSITIVITY
5
RESET
SENSITIVITY
8
3
ON
OFF
BATTERY TEST
4

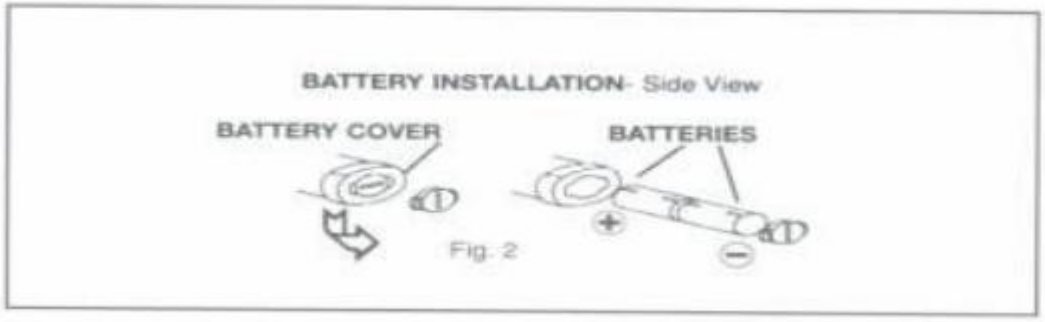
BATTERY INSTALLATION- Side View
BATTERY COVER
BATTERIES
Fig. 2

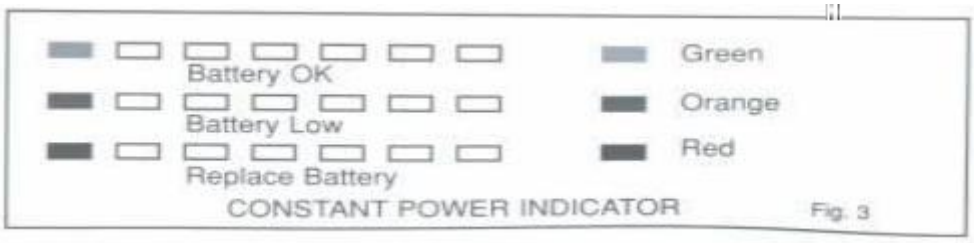

CONSTANT POWER INDICATOR Fig. 3